

## Configuração do Hotspot ZTE – MF920U


### Configuração para cartões Vodafone

1º Colocar o cartão SIM na ranhura do Hotspot



2º Ligar o Hotspot através do cabo ao PC (só necessário na primeira utilização)

Clicar no botão power do Hotspot até aparecer várias luzes

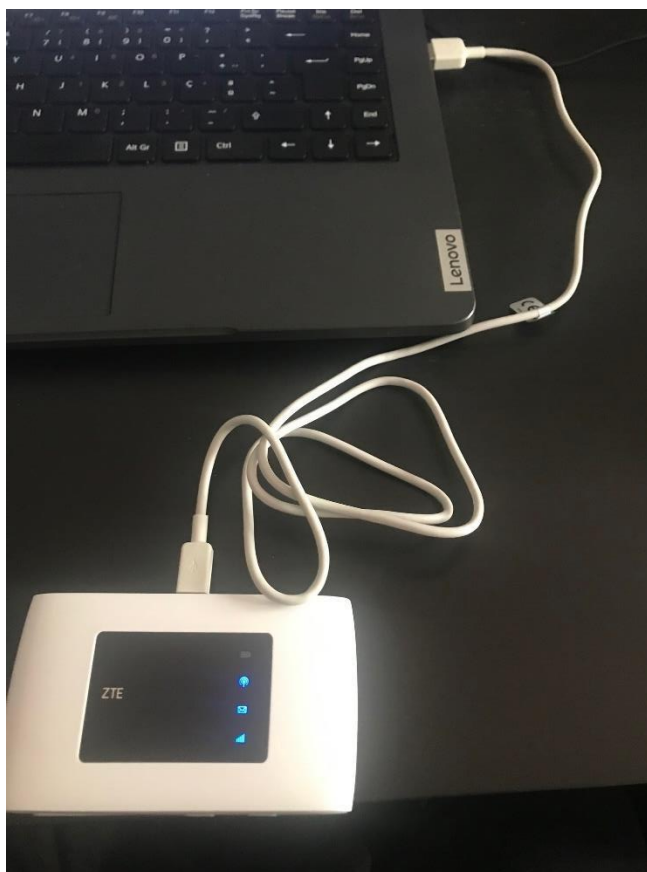


3º Aceder através do Google Chrome ou Microsoft Edge com o seguinte link:

<http://ufi.ztedevice.com/index.html#login>


ou escrever na barra de endereços do browser

192.168.1.1


Colocar a palavra-passe – admin

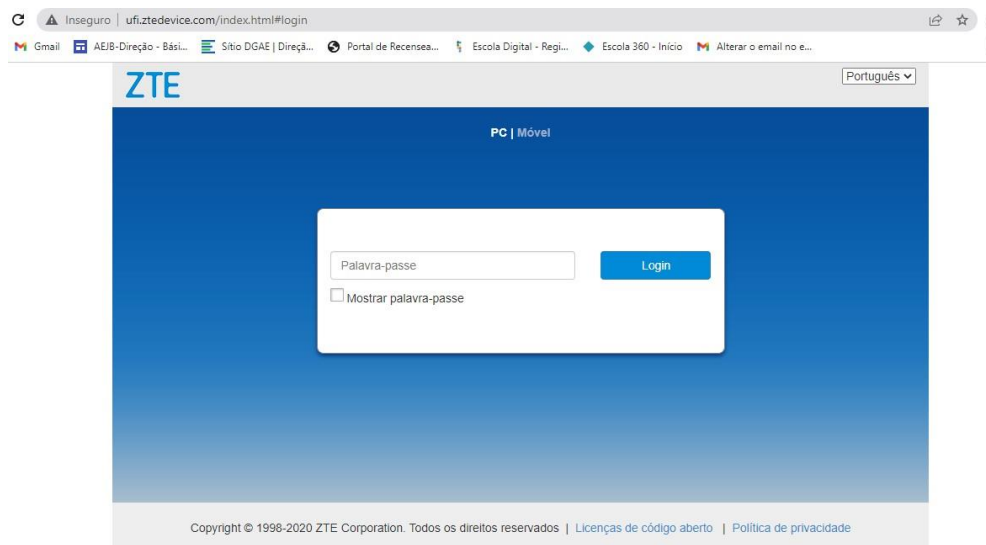


4º No menu do Router clicar em “definições”

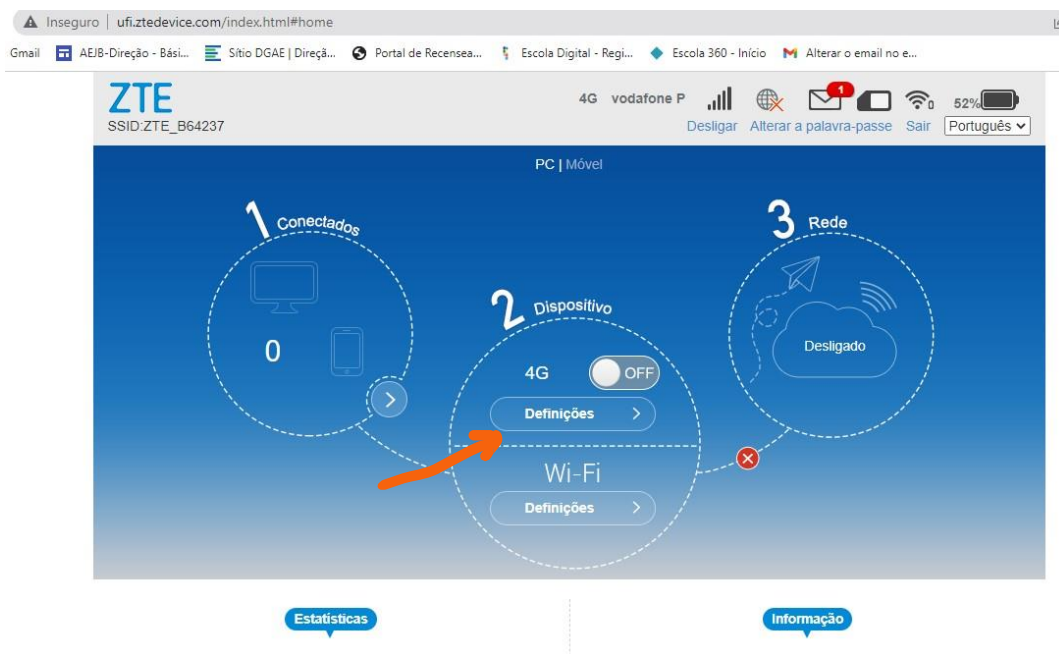

5º No menu ligação clicar em APN

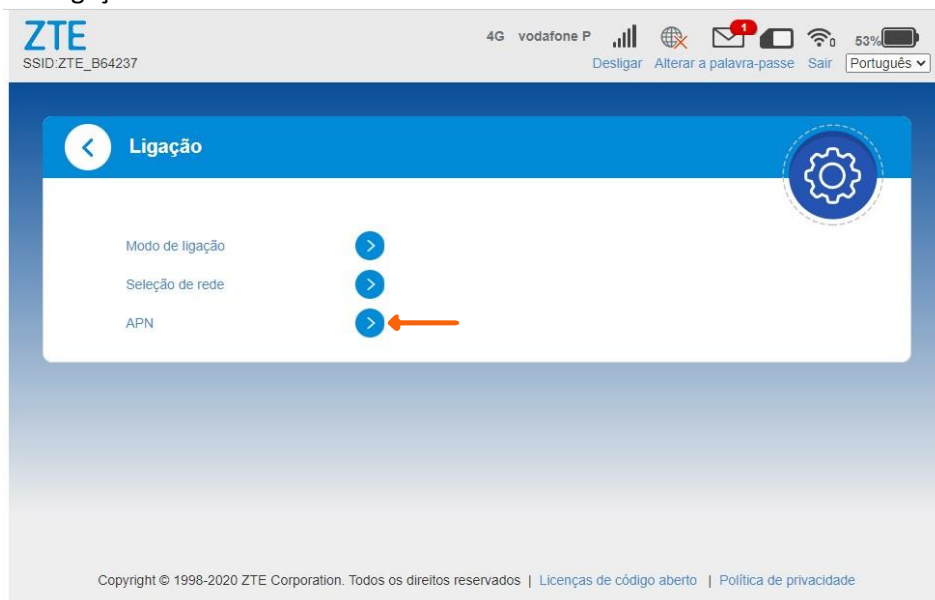

6º No menu “APN” deverá seleccionar a opção “Manual”

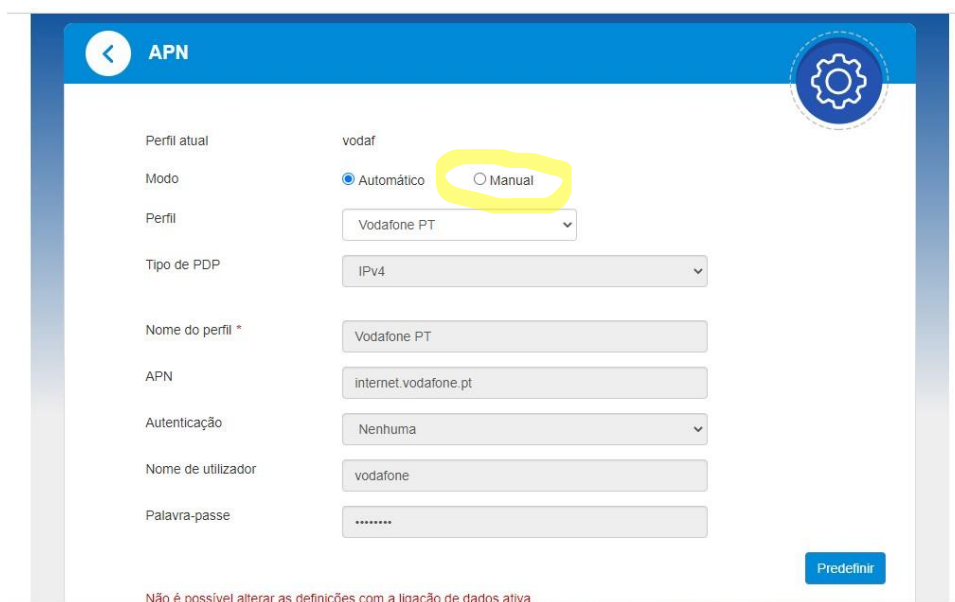

8º pós seleccionar a opção “Manual” deverá substituir o APN por “ensino.vodafone.pt”

9º Clicar em “Predefinir”

10º Voltar ao menu inicial

APN

Perfil atual: Default

Modo:  Automático  Manual

Perfil: Default [Adicionar novo](#)

Tipo de PDP: IPv4

Nome do perfil \*: Default

APN: ensino.vodafone.pt


Autenticação: Nenhuma

Nome de utilizador:

Palavra-passe:

[Predefinir](#)

11º Clicar no menu inicial na opção "OFF"

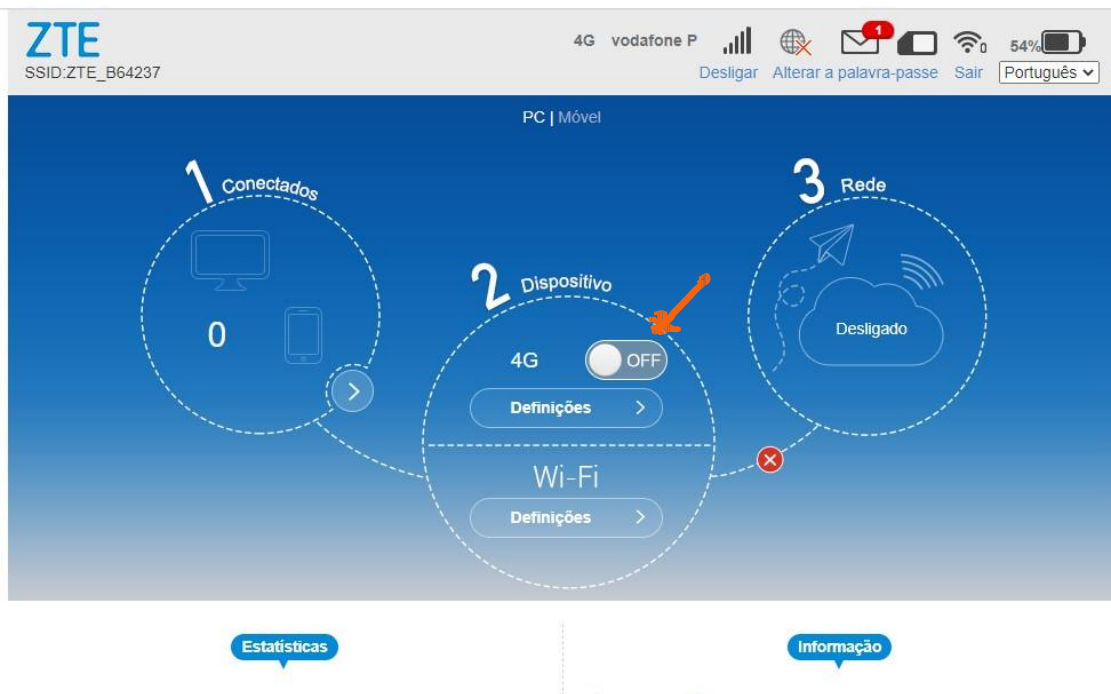

O Hotspot está pronto a ser utilizado

